GT-B7722

Používateľská príručka



SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento mobilný telefón značky Samsung. Tento telefón vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho telefónu.

- Prosíme vás, aby ste si pred samotným používaním telefónu pozorne prečítali túto príručku a zaistili tak bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tejto príručke sú založené na predvolených nastaveniach telefónu.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

►	**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
→	**Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.

CE0168

Obsah

Assembling 8

Unpack 8
Vloženie karty SIM/USIM a batérie 8
Nabíjanie batérie 10
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 11
Pripojenie remienka (voliteľne) 13

Začíname 14

Zapnutie a vypnutie telefónu 14
Oboznámenie sa s telefónom 15
Používanie dotykového displeja 18
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 19
Prístup do menu 19
Používanie widgetov 20
Prispôsobenie si telefónu 20
Správa kariet SIM/USIM 24
Zadávanie textu 25
Prístup k informáciám pomocníka 26

Komunikácia 27

Telefonovanie 27
Denníky 30
Správy 31
Okamžité zasielanie správ 36

Zábava 37
Fotoaparát 37
Prehrávač hudby 40
Nájdenie hudby 41
FM rádio 42
Hry a ďalšie 43

Osobné informácie 45
Kontakty 45
Kalendár 46
Úlohy 47
Poznámky 48
Diktafón 48

Web 50
Internet 50
Čítačka RSS 51
Stiahnuté položky 52
Google 52
Synchronizácia 53
ActiveSync 53
Komunity 55
Facebook 56
MySpace 56

Pripojenia 57
Bluetooth 57
Wi-Fi 59
Spojenia s počítačom 60

Nástroje 62
Upozornenia 62
Kalkulačka 62
Prevodník 62
Slovník 63
Editor obrázkov 63
Moje súbory 65
Stopky 66
Časovač 66
Videoeditor 66
Svetový čas 68

Nastavenia 70
Otvorenie menu Nastavenia 70
Profily telefónu 70
Displej a osvetlenie 70
Čas a dátum 70
Nastavenie telefónu 70
Inteligentné odomknutie 71
Dotykový panel 71
Nastavenie aplikácií 71

Zabezpečenie 72
Nastavenia siete 72
Nastavenia pamäte 73
Vynulovať nastavenia 73

Riešenie problémov 74

Informácie k bezpečnosti a používaniu 77

Register 85

Assembling

Unpack

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.


- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.

Vloženie karty SIM/USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:


1. Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].
2. Odstráňte zadný kryt.

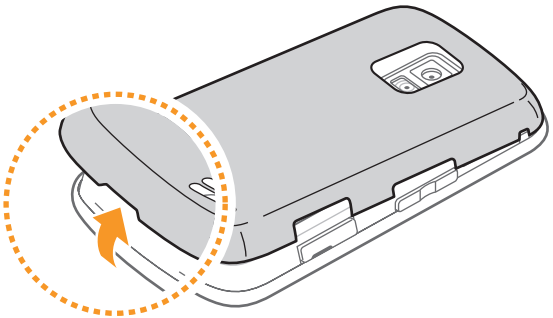

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.


3 Vložte kartu SIM/USIM.

Tento telefón má dva sloty pre karty SIM/USIM, čo vám umožňuje používať dve takéto karty a prepínať medzi nimi.
► str. 24

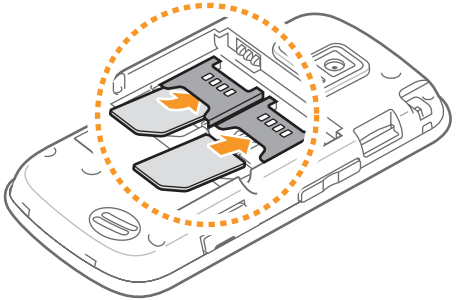


- Vložte kartu SIM/USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.

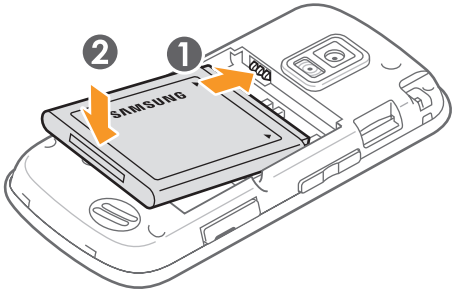

5 Vráťte zadný kryt späť.

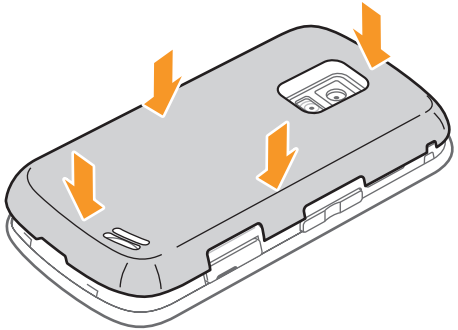

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie telefónu.

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.

2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

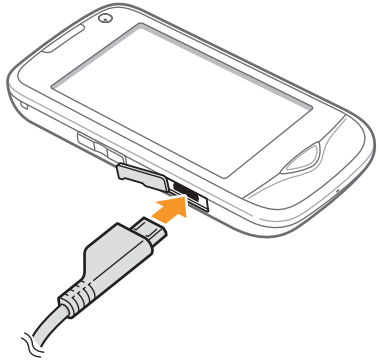

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

- Telefón môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa telefón môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.
- Ak telefón nefunguje správne, zaneste telefón a nabíjačku do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od telefónu a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť s telefónom plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť telefón alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Telefón podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Keď vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, telefón zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

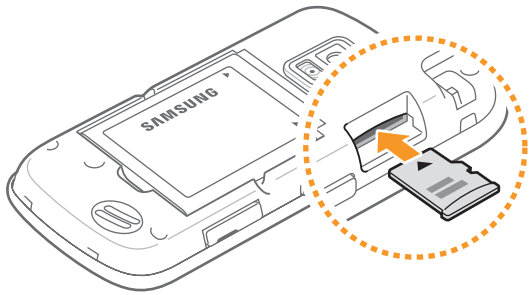

3 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

1 Uistite sa, že neprebieha žiadna operácia s pamäťovou kartou.

2 Odstráňte zadný kryt.

3 Mierne zatlačte na pamäťovú kartu, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje, kedže by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.

› Formátovanie pamäťovej karty


Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenia pamäte** → **Informácie o pamäťovej karte** → **Formát** → **Áno**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v pamäti telefónu. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Pretiahnite remienok cez dierku pre remienok a zahákujte ho za malý výstupok.

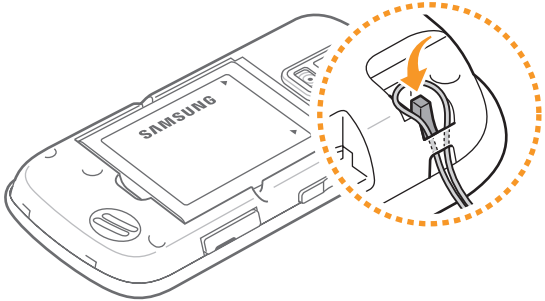

3. Vráťte zadný kryt späť.



Začíname

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **OK** (ak je to nutné).
3. Zvolením **OK** zaregistrujte nové karty SIM/USIM.
4. Zvoľte **Ďalší**.
5. Postupujte podľa zobrazených inštrukcií a priraďte kartám SIM/USIM názvy a ikony reprezentujúce stav signálu.
6. Zvoľte **Ďalší**.
7. Zvoľte kartu SIM/USIM a zvolením **Zap.** ju aktivujte.
8. Zvoľte rozbaľovací zoznam **Predvolená sieť**, zvoľte primárnu kartu SIM/USIM a zvoľte **Ďalší**.
9. Prečítajte si informácie pomocníka a zvoľte **Ďalší**.

Po tom, čo vložíte dve karty SIM/USIM, budete pri prístupe k sieťovým službám, ako sú volanie, posielanie správ a prístup na Internet, vyzvaní na zvolenie jednej z nich.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1 vyššie.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie telefónu, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do profilu offline. ▶ str. 21

Oboznámenie sa s telefónom

› Usporiadanie telefónu





Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Volanie	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
Späť	V režime Menu návrat na predchádzajúcu úroveň
Ukončenie/ Vypnutie	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu návrat do hlavného menu alebo návrat do základného režimu
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
Uzamknutie	Uzamknutie dotykového displeja a tlačidiel; odomknutie dotykového displeja a tlačidiel (stlačením a podržaním)

Tlačidlo	Funkcia
Voľba SIM	V základnom režime prepínanie medzi kartami SIM/USIM pre telefonovanie a posielanie správ; prístup do menu správy kariet SIM (stlačením a podržaním)
Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa.

Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Intenzita signálu
	Pripojené k sieti GPRS

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované Wi-Fi

Ikona	Definícia
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Aktivované Bluetooth
	Aktivované upozornenie
	Vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný normálna profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie
12:34	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím telefónu z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Ťuknutie: Jedným ťuknutím zvolíte alebo otvoríte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dvojité ťuknutie: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým ťuknutím obraz priblížte alebo oddiaľte.
- Pretiahnutie: Ťuknite na položku, podržte a ťahaním prsta položku preneste.
- Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.

- Ak určitý čas nebude telefón používať, telefón dotykový displej vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Čas podsvietenia**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu.

Uzamknete ich stlačením [🔒]. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte [🔒]. Alebo, stlačte [🔒] a ťuknite na ikonu uzamknutia a podržte.

Taktiež môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky uzamkol dotykový displej a tlačidlá, ak určitý čas telefón nepoužijete. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Dotykový panel** → **Zap.** pod položkou **Automatické zamykanie**.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Zvolením **Menu** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného menu.
3. Zvoľte menu alebo aplikáciu.
4. Stlačením tlačidla Späť prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] menu alebo aplikáciu uzavriete a vrátite sa do základného režimu.

› Organizácia aplikácií v režime Menu

Môžete si usporiadať aplikácie v režime Menu zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií, aby to vyhovovalo vašim preferenciám a potrebám.

1. Zvolením **Menu** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
2. V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte **Upr...**
3. Presuňte ikonu aplikácie na vami požadované miesto.

   Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu.
4. Zvoľte **Hot...**

Zvolením **Vynulovať** inicializujete obrazovky hlavného menu.

Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.

- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak použijete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Otvorenie panela widgetov

Otvorenie panela widgetov a prístup k nim:

1. V základnom režime zvolením **Widget** v hornej ľavej časti obrazovky otvorte panel widgetov.
2. Prechodom doľava alebo doprava na paneli widgetov nájdite widget, ktorý chcete použiť.
3. Pretiahnite widget na obrazovku základného režimu alebo zvoľte widget, ktorý chcete aktivovať na obrazovke základného režimu.

   Ak chcete widget presunúť späť na panel widgetov, pretiahnite ho na požadované miesto na paneli widgetov.
4. Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie alebo zmena widgetov

Môžete si zobraziť názvy widgetov alebo zvoliť tie, ktoré chcete mať na paneli widgetov.

1. Otvorte panel widgetov a zvoľte .
2. Na základnej obrazovke zvoľte .

   Označené widgety sú dostupné z panela widgetov.
3. Zvoľte widgety, ktoré chcete mať na paneli widgetov.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Čas a dátum**.
2. Nastavte čas a možnosti dátumu.
3. Zvoľte **Uložiť**.

› Upravenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti smerom hore alebo dole.

› Úprava intenzity vibrácií dotykového displeja

Môžete upraviť intenzitu vibračnej odozvy, ktorá vzniká pri dotyku displeja telefónu.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Vibračná odozva**.
2. Pretiahnutím posúvača nastavte intenzitu vibrácie.

› Aktivácia tichého profilu

V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a potom stlačením a podržaním # telefón stlmite alebo stlmenie zrušte.

› Nastavenie zvukového profilu

Zvuky telefónu môžete zmeniť prispôsobením aktuálneho zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil. Nastavenie profilu:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Zvoľte » vedľa používaného profilu.
3. Zvoľte kartu SIM/USIM.
4. Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory, prichádzajúce správy a iné zvuky telefónu.

> Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je zvolený.

5. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

Môžete si zvoliť rôzne pozadia pre jednotlivé panely základnej obrazovky a pre každú z kariet SIM/USIM.

1. V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na jeden z panelov obrazovky základného režimu.
2. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
3. Zvoľte kartu SIM/USIM.

4 Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.

Ak chcete obrázok vybrať z priečinka s obrázkami, zvoľte **Obrázky**.

5 Zvoľte **Nastaviť**.

› Nastavenie jasu displeja

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Jas**.

2 Pretiahnutím posúvača nastavte úroveň jasu.

3 Zvoľte **Uložiť**.

› Kalibrácia dotykového displeja

Aby telefón lepšie reagoval na vstup, môžete skalibrovať displej.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Kalibrácia**.

2 Ťukajte na terčík na displeji, až kým nie je kalibrácia dokončená.

3 Zvoľte **Áno**.

› Odomknutie dotykovej obrazovky pomocou gest

Prostredníctvom funkcie inteligentného odomknutia môžete dotykovú obrazovku odomknúť nakreslením určeného znaku na uzamknutú dotykovú obrazovku. Nastavenie gesta pre odomknutie:

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Inteligentné odomknutie**.

2 Zvoľte **Zap.** pod položkou **Odomknutie gestom**.

3 Zvoľte možnosť odomknutia.

Telefón môžete nastaviť tak, aby sa buď iba odomkol, alebo sa odomkol a následne sa uskutočnil hovor na obľúbené číslo, alebo sa odomkol a následne sa spustila aplikácia.

Ak chcete, aby sa telefón iba odomkol, prejdite na krok 5.

4 Zvoľte obľúbené číslo, ktoré sa má vytočiť, alebo aplikáciu, ktorá sa má spustiť.

5 Zvoľte gesto (A až Z) pre funkciu inteligentného odomknutia.

Ak chcete pre gestá zvoliť jazyk, zvoľte **Zmeniť jazyk**.

6 Stlačte tlačidlo Späť. Ak chcete, aby sa telefón iba odomkol, prejdite na krok 7.

7 Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete dotykovú obrazovku odomknúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo a nakreslite gesto, ktoré zodpovedá vami požadovanej funkcii odomknutia.

› Zamknutie telefónu

Telefón môžete uzamknúť aktiváciou hesla telefónu.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Telefón**.

2 Zvoľte **Zap.** pod položkou **Zámok telefónu**.

3 Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **OK**.

4 Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **OK**.

Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Keď je už funkcia zámku telefónu aktívna, musíte zadať heslo zakaždým, keď zapnete telefón.

- Ak heslo zabudnete, zaneste telefón do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

› Uzamknutie karty SIM/USIM

Telefón môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM/USIM.

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **SIM**.

2 Zvoľte kartu SIM/USIM.

3 Zvoľte **Zap.** pod položkou **Zámok PIN**.

4 Zadajte kód PIN vašej karty SIM/USIM a zvoľte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zapnete telefón.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

Správa kariet SIM/USIM

Váš telefón podporuje režim dvoch kariet SIM, ktorý vám umožňuje používať dve karty SIM/USIM súčasne bez potreby ich výmeny. Tu sa dozviete, ako zvoliť východiskovú kartu a sieť a ako zmeniť nastavenia karty.

› Voľba východiskovej karty SIM/USIM a siete

1. V základnom režime stlačte a podržte [⊞].
2. Zvoľte **Sieť** → slot pre kartu SIM/USIM.
3. Zvoľte **Zap.** pod názvom karty.
4. Zvoľte rozbaľovací zoznam **Predvolená sieť** a zvoľte východiskovú kartu SIM/USIM.
5. Zvoľte **Uložiť**.
   Telefón sa automaticky reštartuje.

› Automatické prepínanie medzi kartami SIM/USIM

1. V základnom režime stlačte a podržte [⊞].
2. Zvoľte **Automatické prepnutie SIM**.
3. Zvolením **Zap.** aktivujte funkciu automatického prepínania.
4. Nastavte časy, kedy sa má medzi kartami SIM/USIM prepínať.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici.

Ak ťuknete do textového vstupného poľa, predvolene sa zobrazí vstupný panel s virtuálnou klávesnicou.

- Ak chcete aktivovať režim ABC alebo T9, na virtuálnej klávesnici zvoľte **T9**. Pri aktivovanom režime T9 sa zobrazí zelená bodka.
- Ak chcete prepnúť veľkosť písmen alebo aktivovať číselný režim popr. režim symbolov, zvoľte **Abc**. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Vaše zadanie vymažete zvolením ⌫.
- Kurzor posuniete zvolením ◂▴▾▸.
- Zvolením ☆ aktivujete režim symbolov.
- Medzeru vložíte zvolením ␣.
- Ak chcete prejsť na nový riadok, ťuknite na ↵ a podržte.

Môžete použiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zvolením príslušných virtuálnych klávesov zadajte celé slovo. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením ␣. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví, alebo ho zvoľte zvolením Aa.
Režim čísel	Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte číslo. Čísla môžete zadávať dotykom a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC alebo T9.
Režim symbolov	1. Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na vami požadovanú skupinu symbolov. 2. Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte symbol.

Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o kľúčových funkciách vášho telefónu.

1. V základnom režime otvorte panel widgetov.
2. Presuňte ikonu [?] na obrazovku základného režimu a zvoľte ju.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Zvolením témy zobrazte informácie o aplikácii alebo funkcii.
5. Presunutím doprava zobrazte viac informácií.
   Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, zvoľte [⮤].



Komunikácia

Telefonovanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie volania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa volania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočte. Ak chcete uskutočniť videohovor, zvoľte → **Videohovor**.

Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte [ ].

3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 45
- Ak sa chcete rýchlo dostať k záznamom hovorov a vytočiť tak nedávno volané čísla, stlačte [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].

Keď telefón zvoní, buď stlačením tlačidla hlasitosti nastavte hlasitosť, alebo jeho stlačením a podržaním smerom nadol zvonenie stlmite.

2. Pri videohovore stlačením [ ] a zvolením **Zobraziť** umožníte druhej strane, aby vás videla.

   Predný objektív fotoaparátu sa aktivuje a začne prenášať obraz.

3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Môžete si nastaviť zoznam čísel, z ktorých chcete automaticky odmietať prichádzajúce hovory. ► str. 29

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a dotykom a podržaním **0** zadajte znak **+**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb v priebehu volania

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Repro.**

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak chcete aktuálny hovor prepnúť na videohovor, zvoľte **Videohovor**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel, zvoľte **Headset**.
- Ak chcete hovor podržať, zvoľte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvoľte **Načítať**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, vytočte nové číslo. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
- Ak chcete prijať druhý hovor, stlačte [ ], keď zaznie tón čakajúceho hovoru. Prvý hovor bude automaticky podržaný.

- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte **Podržaný** → .
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte **Spojiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete spojiť účastníka aktuálneho hovoru s účastníkom podržaného hovoru, zvoľte **Ďalšie** → **Prenos**. Vaše spojenie bude prerušené.

› Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

- Ak máte jeden zmeškaný hovor, zvoľte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenia na udalosti a zvolením **Hlasový hovor** vytočte číslo.
- Ak máte dva alebo viac zmeškaných hovorov, zvoľte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenie na udalosti a zvoľte **Denníky** → zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete používať ďalšie funkcie súvisiace s telefonovaním, ako je automatické odmietanie, falošné hovory alebo režim pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN).

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvoľte **Zap.** pod položkou **Aktivácia**.
3. Zvoľte **Pridať číslo** pod položkou **Zoznam odmietnutých**.
4. Zvoľte pole pre zadanie čísla, zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a zvoľte **OK** → **Uložiť**.
5. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 3 a 4.
6. Začiarknite políčka vedľa čísel.
7. Zvoľte **Uložiť**.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aktivácia falošného hovoru:

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
2. Zvoľte **Zap.** pod položkou **Aktivácia**.

Ak chcete uskutočniť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti. Po nastavenom čase sa ozve falošný hovor.

- Časovú odmlku pred falošnými hovormi môžete zmeniť. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
- Aby falošné hovory vyzerali realistickejšie, môžete prehrať nahratý hlas. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.

Denníky

Tu sa dozviete, ako zobraziť a spravovať denníky odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov a odoslaných správ.

› Prezeranie denníkov hovorov a správ

1. V režime Menu zvoľte **Denníky**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Všetko** a zvoľte typ denníka.
3. Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

› Zobrazenie manažéra denníkov

Pomocou manažéra denníkov môžete zistiť objem dát alebo počet odoslaných a prijatých správ, alebo cenu a trvanie hovorov.

1. V režime Menu zvoľte **Denníky** → **Manažér denníkov**.

2 Zvoľte požadovanú voľbu.

Voľba	Funkcia
Počítadlo dát	Zobrazenie množstva odoslaných alebo prijatých dát.
Počítadlo správ	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých správ.
Počítadlo e-mailov	Zobrazenie počtu odoslaných alebo prijatých e-mailov.
Cena hovoru	Zobrazenie záznamov o cene hovorov, ako je cena posledného hovoru a celková cena všetkých hovorov. Môžete taktiež nastaviť menu a jednotkovú cenu alebo cenový limit pre obmedzenie hovorov podľa vášho plánu volaní. V závislosti od karty SIM/USIM nemusí byť počítadlo ceny dostupné.
Trvanie hovoru	Zobrazenie časových údajov o hovoroch, ako je trvanie posledného hovoru a celkové trvanie všetkých hovorov.

Záznamy v manažérovi denníkov môžete taktiež vynulovať. Na jednotlivých obrazovkách zvoľte **Vynulovať** alebo **Vynulovať všetko**.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

› Odoslanie textovej správy

1 V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.

2 Zvoľte pole pre zadanie príjemcov a zvoľte .
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ich zvoliť z denníka hovorov alebo skupiny zvolením inej voľby.

3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.

4 Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**.

5 Zadajte text správy a zvoľte **OK**.

6 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

- Ak sa rozhodnete, že správu nechcete odoslať okamžite, môžete ju uložiť do priečinka konceptov, aby ste ju mohli použiť neskôr.
- Ak dôjde pri odosielaní správy k chybe, uloží sa do odchádzajúcich správ, aby ste ju mohli skúsiť odoslať neskôr.
- Ak sa správa úspešne odošle, uloží sa do priečinka odoslaných správ.

› Nastavenie profilu MMS

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte aktivovať profil pripojenia pre pripojenie k serveru MMS. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1 V režime Menu zvoľte **Správy** → **Nastavenia** → **MMS** → **Profily**.

2 Zvoľte **Vytv.**

3 Upravte parametre pre profil pripojenia.

4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

› Odoslanie multimediálnej správy

1 V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.

2 Zvoľte pole pre zadanie príjemcov a zvoľte [ikona].

Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ich zvoliť z denníka hovorov alebo skupiny zvolením inej voľby.

3 Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.

Ak zadáte e-mailovú adresu, telefón sa vás opýta, či chcete odoslať multimediálnu správu. Potvrďte stlačením **OK**.

4 Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**, zadajte text správy a zvoľte **OK**.

5 Zvoľte **Pridať médiá** a pripojte súbor.

Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.

6 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Nastavenie e-mailového účtu a profilu

K e-mailového účtu preddefinovanému vaším poskytovateľom služieb si môžete pridať vaše osobné e-mailové účty. Taktiež môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia, ktorý bude používaný e-mailovými službami.

Nastavenie e-mailového účtu

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Nastavenia** → **E-mail** → **E-mailové účty**.

   Ak pri nastavovaní e-mailového účtu potrebujete asistenciu, zvoľte **Sprievodca nastavením e-mailu**.
2. Zvoľte **Pridať konto**.
3. Upravte nastavenia účtu.
4. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Nastavenie e-mailového profilu

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Nastavenia** → **E-mail** → **Profily**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Upravte sieťové nastavenia.
4. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zvoľte pole pre zadanie príjemcov a zvoľte .

   E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvoliť z denníka hovorov alebo skupiny zvolením inej voľby.
3. Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
4. Zvoľte **Ťuknutím pridáte predmet** a zadajte predmet.
5. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**, zadajte text e-mailu a zvoľte **OK**.
6. Zvoľte **Pridať súbory** a pripojte súbor.

   Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
7. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie správy

Správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo uložili, sú automaticky triedené do nasledujúcich priečinkov správ.

- **Doručené**: Prijaté textové alebo multimediálne správy.
- **Doručené e-maily**: Odoslané alebo prijaté e-mailové správy.
- **Koncepty**: Správy, ktoré ste si uložili pre budúce použitie.
- **Odchádzajúce**: Správy, ktoré sa práve odosielajú alebo čakajú na odoslanie.
- **Odoslané**: Odoslané správy.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** a zvoľte priečinok so správami (doručené alebo odoslané).
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailovej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Zvoľte e-mailový účet.
3. Zvoľte **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu zvolením **Načítať**.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k odkazovej schránke a vypočutie hlasových správ:

1. V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a potom sa dotknite a podržte **1**.
2. Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Používanie šablón správ

Naučte sa vytvárať a používať textové a multimediálne šablóny na rýchle vytváranie nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Zvolením **Vytv.** otvorte nové okno šablóny.
3. Prejdite do vstupného poľa, zadajte text a zvoľte **OK**.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Teraz môžete počas vytvárania textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy pomocou voľby vloženia vložiť do textového poľa textovú šablónu.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Zvolením **Vytv.** otvorte nové okno šablóny.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► str. 32
4. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete použiť multimediálnu šablónu na vytvorenie novej multimediálnej správy, na zozname šablón zvoľte vedľa šablóny, ktorú chcete použiť. Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete určeným príjemcom odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Zvolením **Zap.** zapnite funkciu tiesňových správ.
3. Zvolením poľa pre príjemcu otvorte zoznam príjemcov.

4 Zvoľte **Ťuknutím pridáte príjemcu**, zadajte číslo príjemcu a zvoľte **Uložiť**. Prejdite ku kroku 7.

Ak chcete zvoliť číslo uložené na zozname kontaktov, zvolením **Kontakty** ho otvorte a potom pokračujte nasledujúcim krokom.

5 Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.

6 Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).

7 Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **Uložiť**.

8 Zvoľte rozbaľovacie menu **Opakovať** a zvoľte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.

9 Zvoľte **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [ ].

Okamžité zasielanie správ

Pomocou univerzálnych nástrojov pre okamžité zasielanie správ, napr. GTalk, AIM a Palringo, môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V režime Menu zvoľte **Komunikátor**.

2 V úvodnom okne zvoľte **OK**.

- Pri prvom otvorení aplikácie pre rýchle zasielanie správ budete požiadaní o potvrdenie.
- Ak chcete zmeniť jazyk aplikácie pre rýchle zasielanie správ, zvoľte **Menu** → **Nastavenia** → **Jazyk**.

3 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a prihláste sa.

4 Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou rýchlych správ.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Môžete vytvárať snímky až do rozlíšenia 2560 x 1920 bodov (5 megapixlov) a videá do rozlíšenia 320 x 240 bodov.

› Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčiku.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy. Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.

   Fotografia sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste vytvorili fotografie, ich zvolením ▶ zobrazíte.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

1. V režime Menu zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte SCN → scéna → ▣.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát dokáže rozpoznať ľudské tváre a pomôcť vám tak s vytvorením snímok ich usmievajúcich sa tvárí.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte [ ] → **Záber úsmevu**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
6. Namierte objektív fotoaparátu na objekt.

   Telefón rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

› Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte [ ] → **Sériové**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Fotoaparát bude vytvárať snímky, až kým neuvoľníte tlačidlo fotoaparátu.

› Vytváranie panoramatických snímok

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte [ ] → **Panoráma**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte prvú fotografiu.

6. Pomaly posuňte telefónom vo vami požadovanom smere a zarovnajte [camera icon] s rámčekom.

   Po zarovnaní rámčeka s ikonou fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.

7. Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.

› Vytváranie mozaikových snímok

Môžete vytvoriť viacero snímok a automaticky ich skombinovať do mozaiky.

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte [icon] → **Mozaika**.
4. Zvoľte rozvrhnutie obrázka a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímky pre každý segment.

› Vytváranie snímok s dekoratívnymi rámčekmi

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte [icon] → **Rám**.
4. Zvoľte rámček a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku s automaticky pridaným dekoratívnym rámčekom.

› Nahrávanie videí

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením [camera icon] prepnite na videokameru.

4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

6 Nahrávanie spustite stlačením tlačidla fotoaparátu.

7 Zvolením ■ alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavte.

   Video sa automaticky uloží.

Po nahraní videí ich zvolením ▶ zobrazíte.

Prehrávač hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste na cestách. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, aac, wma, 3gp a m4a.

› Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ str. 50
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ▶ str. 60
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ str. 58
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ str. 60
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ str. 61

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu.

1 V režime Menu zvoľte **Prehrávač hudby**.

2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
❚❚	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
⏮	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)

Ikona	Funkcia
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (ťuknutím a podržaním)
 [1]	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
NORM [1]	Zmena typu ekvalizéra
 [1]	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov)

1. Tieto ikony sa zobrazia po ťuknutí na obrazovku prehrávača.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvoľte **Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte **Zoznamy skladieb** → **Vytv.**
3. Zvoľte pole pre zadanie textu, zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **OK**.
4. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, zvoľte obrázok nad **Ťukn. upravte** a zvoľte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
5. Zvoľte **Uložiť**.
6. Zvoľte nový zoznam skladieb.
7. Zvoľte **Pridať** → **Skladby**.

   Môžete pridať všetky hudobné súbory z iného zoznamu skladieb zvolením **Zoznamy skladieb** a potom zoznamu skladieb.
8. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Nájdenie hudby

Nižšie sa dozviete, ako získať prístup k hudobným službám on-line poskytujúcim informácie o piesňach.



- Táto služba nie je u niektorých poskytovateľov dostupná.
- Databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

1. V režime Menu zvoľte **Nájsť hudbu**.
2. Zvolením **Nájsť hudbu** sa pripojte na server.
3. Zvoľte profil pripojenia, ktorý sa má použiť.

4 Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, zvoľte ● a nahrajte časť skladby.

5 Zvolením ■ nahrávanie zastavte.

6 Pri odosielaní záznamu na hudobný informačný server postupujte podľa inštrukcií na displeji.

FM rádio

Vďaka FM rádiu môžete počúvať hudbu alebo správy. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

1 Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.

2 V režime Menu zvoľte **FM rádio**.

3 Zvolením **Áno** spustite automatické ladenie.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio sa ovláda pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
</>	Zmena frekvencie o 0,1 MHz; voľba dostupnej rozhlasovej stanice (ťuknutím a podržaním)
■	Vypnutie FM rádia; zvolením ▶ FM rádio zapnete.
☰	Otvorenie zoznamu obľúbených položiek
/	Zmena výstupu zvuku (reproduktor telefónu alebo slúchadlá).
●	Záznam skladieb z FM rádia

Ak chcete získať viac informácií o skladbe, ktorú práve počúvate v FM rádiu, zvoľte **Ďalšie** → **Nájsť hudbu**. ▶ str. 41

Ak chcete aktuálnu rozhlasovú stanicu pridať na zoznam obľúbených, zvoľte **Pridať do obľúbených**.

› Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
3. Zvoľte **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
4. Potvrďte zvolením **Áno** (ak je to nutné).

   FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

› Záznam skladieb z FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu zvoľte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ▶.
4. Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5. Zvolením ● spustite nahrávanie.
6. Až skončíte s nahrávaním, stlačte **Stop**. Nahraný súbor sa uloží do priečinka **Rozhlasové klipy** (v režime Menu zvoľte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Hry a ďalšie

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

› Sťahovanie hier a aplikácií

1. V režime Menu zvoľte **Hry** → **Ďalšie hry**.

   Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

› Hranie hier alebo spúšťanie aplikácií

1. V režime Menu zvoľte **Hry**.
2. Zvoľte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   Zvolením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych volieb a nastavení pre hru alebo aplikáciu.

- Dostupné hry alebo aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
- Ovládacie prvky a voľby hier alebo aplikácií sa môžu líšiť.



Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti telefónu alebo na karte USIM/SIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V základnom režime zvoľte **Kontakty** → **Vytvoriť kontakt**.
2. Zvoľte umiestnenie pamäte (telefón alebo karta SIM/USIM).
3. Zadajte údaje o kontakte.
4. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Zvoľte → **Pridať do kontaktov** → **Nové**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
4. Zadajte údaje o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte vyhľadávacie pole a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.

   Prvé písmeno mena môžete taktiež zvoliť pretiahnutím .
3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- zavolať kontaktu alebo odoslať správu zvolením alebo ,
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Upraviť**.

› Nastavenie obľúbeného čísla

1. V základnom režime zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvoľte **Obľúbené**.
3. Zvoľte číslo pozície → kontakt.

   Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.

- Po vytvorení obľúbeného čísla ho môžete vytočiť tak, že sa na obrazovke vytáčania dotknete a podržíte zodpovedajúce číslo umiestnenia.
- Všetky obľúbené čísla budú priradené zoznamu priateľov ( ) na paneli widgetov.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V základnom režime zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth alebo aplikáciu ActiveSync.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1. V základnom režime zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvoľte **Skupiny**.
3. Zvoľte **Vytvoriť skupinu**.
4. Pre skupinu zvoľte názov, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie a typ vibrácií.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné alebo mesačné udalosti.

› Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvoľte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Vytvoriť** → typ udalosti.

3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1. V režime Menu zvoľte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Denné zobrazenie**, **Zobraziť podľa týždňa** alebo **Zobraziť podľa mesiaca**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu zvoľte **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári. Dátumy s naplánovanou udalosťou sú v kalendári označené trojuholníčkom.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí podľa typu:

1. V režime Menu zvoľte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Úlohy

Tu sa dozviete, ako si vytvoriť virtuálny zoznam úloh a nastaviť upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti, poprípade úlohám nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

1. V režime Menu zvoľte **Úloha**.
2. Zvoľte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.

   Ak chcete pridať podrobnejšie nastavenia, zvoľte **Nastaviť podrobnosti**.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie úloh

1. V režime Menu zvoľte **Úloha**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Dôležitosť** a zvoľte kategóriu (priorita, stav alebo termín), podľa ktorej sa majú úlohy zoradiť.
3. Zvolením úlohy zobrazte jej podrobnosti.

Poznámky

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

1. V režime Menu zvoľte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadajte text poznámky a zvoľte **OK**.

› Prezeranie poznámok

1. V režime Menu zvoľte **Poznámka**.
2. Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne. Hlasové poznámky môžete nastaviť ako zvonenie alebo upozornenie.

› Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvoľte **Hlas. záz.**
2. Zvolením ● spustite nahrávanie.
3. Hovorte do mikrofónu.
4. Po skončení zvoľte ■.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
5. Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, zvoľte **Nahrať** a opakujte kroky 2 – 4.

› Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvoľte **Hlas. záz.**
2. Zvolením **Moje zvukové klipy** otvorte zoznam hlasových poznámok.
3. Zvoľte hlasovú poznámku.
4. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na obrazovke:

Ikona	Funkcia
❚❚	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
⏮	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
⏭	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (ťuknutím a podržaním)



Web

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Nastavenie internetového profilu

Aby ste mali prístup k sieti a mohli sa pripojiť na Internet, musíte aktivovať profil pripojenia. Dodatočne k profilom, ktoré sú nastavené vaším poskytovateľom, môžete pridať svoj vlastný profil pripojenia.

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → **Nastavenia** → **Internetové profily**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Upravte sieťové nastavenia.

› Prehliadanie webových stránok

1. Zvolením **Internet** → **Domov** v režime Menu otvorte určenú domovskú stránku.

   Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a zvoľte **Prejsť**.
2. Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Prechod späť alebo vpred v histórii webových stránok
	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
	Zmena režimu zobrazenia
	Pridanie aktuálnej webovej stránky na zoznam záložiek

Ikona	Funkcia
★	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
▤	Otvorenie zoznamu volieb webového prehliadača

› Uloženie obľúbených webových stránok

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu zvoľte ★ a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne v režime off-line. Pridanie záložky:

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → **Záložky**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte webovú adresu (URL) a názov stránky.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Čítačka RSS

Pomocou čítačky RSS môžete prijímať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

› Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zvoľte vstupné pole pre adresu.
4. Zadajte adresu kanálu RSS a zvoľte **OK**.
5. Zvoľte **OK**.

› Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Akt.** → kanál → **Aktualizovať** → **Áno**.

3 Zvoľte kategóriu kanálov → aktualizovaný kanál.

Funkcia automatickej aktualizácie nastaví telefón tak, aby automaticky aktualizoval kanály RSS v danom časovom intervale. Funkciu automatickej aktualizácie môžete aktivovať zvolením **Internet** → **Nastavenia** → **RSS – aktualizácia**. Aktiváciou funkcie automatickej aktualizácie zvýšite objem stiahnutých dát, čo môže zdvihnúť vaše poplatky.

Stiahnuté položky

Tu sa dozviete, ako si stiahnuť množstvo multimediálnych súborov, napríklad pozadia, zvonenia, hry, hudbu a videoklipy.

1 V režime Menu zvoľte **Sťahovania**.

2 Podľa priania vyhľadajte multimediálne súbory a stiahnite ich do telefónu.

Vďaka systému DRM (Digital Rights Management) môžu niektoré multimediálne položky stiahnuté z Internetu alebo prijaté v multimediálnych správach vyžadovať pre otvorenie licenčný kľúč. Kľúč je možné získať z webovej stránky, ktorá vlastní práva na obsah.

Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google, ako je vyhľadávanie, pošta a mapové služby.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré služby dostupné.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte vykonať, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Používanie služby Hľadať v Google

1 V režime Menu zvoľte **Google** → **Hľadať**.

2 Zvoľte pole pre vyhľadávanie.

3 Zadajte kľúčové slovo a zvoľte 🔍.

› Používanie služby Google mail

Môžete pristupovať k svojmu účtu Google mail a odosielať alebo čítať správy pomocou telefónu.

1 V režime Menu zvoľte **Google** → **Mail**.

2 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a prihláste sa.

3 Odošlite alebo prijmite e-maily.

› Používanie služby Google Maps

1 V režime Menu zvoľte **Google** → **Mapy**.

2 Prechádzajte mapou.

3 Zväčšite alebo zmenšite požadovanú oblasť.

Synchronizácia

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

› Nastavenie synchronizačného profilu

1 V režime Menu zvoľte **Synchron.**

2 Zvoľte **Pridať** a určte parametre profilu.

3 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

› Spustenie synchronizácie

1 V režime Menu zvoľte **Synchron.**

2 Zvoľte synchronizačný profil.

3 Zvolením **Pokračovať** spustite synchronizáciu s vami určeným webovým serverom.

ActiveSync

Tu sa dozviete, ako synchronizovať osobné údaje, ako sú e-maily, kontakty, udalosti kalendára a úlohy, medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange alebo účtom Google.

- Služba Google Sync nepodporuje synchronizáciu úloh.
- Službu Microsoft Exchange ActiveSync® môžete používať iba so službami, ktoré sú licencované spoločnosťou Microsoft Corporation.
- Prístup k serveru môže byť dodatočne spoplatnený.

› Nastavenie servera Microsoft Exchange a profilu

1. V režime Menu zvoľte **ActiveSync**.
2. Zadajte nastavenia servera Microsoft Exchange.
3. Zvoľte **Uložiť**.
4. Zvoľte profil pripojenia, ktorý chcete použiť na pripojenie k službe Exchange ActiveSync.
5. Po skončení zvoľte **Uložiť**.
6. Potvrďte obrazovku aktivácie stlačením **OK**.
7. Zvoľte synchronizačný profil.

   Spustí sa synchronizácia s definovaným serverom Microsoft Exchange.

› Spustenie synchronizácie

Po konfigurácii nastavení synchronizácie pre jednotlivé typy údajov môžete synchronizovať vaše údaje so serverom Exchange (buď všetky údaje naraz, alebo iba e-maily).

Synchronizácia všetkých položiek:

1. V režime Menu zvoľte **ActiveSync**.
2. Zvoľte **Synchronizovať**.

Ak synchronizujete všetky položky, môže byť spoplatnená aktualizácia nepotrebných položiek.

Synchronizácia iba e-mailov:

1. V režime Menu zvoľte **ActiveSync**.
2. Zvoľte **E-mail** → **Doručené** → **Synchronizovať** → **E-mail** → **Vybrať**, alebo zvoľte **Na odoslanie** → **Synchronizovať**.

Komunity

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá s ostatnými na webových stránkach a blogoch, ako sú MySpace alebo Facebook.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie zoznamu obľúbených webov alebo blogov

1. V režime Menu zvoľte **Komunity**.
2. Zvoľte profil pripojenia, ktorý sa má použiť pre prístup k službe **Komunity**.
3. Zvolením **Áno** nastavte váš zoznam obľúbených webov a blogov (ak je to nutné).
4. Zvolením **Prijať** potvrďte, že súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Pri prvom otvorení menu budete požiadaní o potvrdenie.

5. Zvoľte web alebo blog, ktorý chcete pridať, a zvoľte **Uložiť**.

   Ak chcete znovu aktualizovať zoznam komunít, zvoľte **Aktualizovať zoznamy**, nové weby a blogy sa do zoznamu pridajú automaticky.

› Zdieľanie súborov

Aby ste mohli odoslať alebo zobraziť fotografie a videá, musíte mať kontá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu zvoľte **Komunity**.
2. Zvoľte **Odovzdať na web**.
3. Zvoľte web alebo blog, na ktorý chcete pristúpiť.
4. Zadajte svoje používateľské ID a heslo a prihláste sa (ak je to nutné).
5. Ak chcete odoslať súbory, zvoľte **Ťuknutím môžete pridať** a zvoľte multimediálny súbor.
6. Zadajte údaje o odoslaní a zvoľte **Odovzdať**.

Facebook

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu zvoľte **Facebook**.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa**.
3. Použite nasledujúce funkcie:

Funkcia	Popis
Domov	Použitie rôznych možností pre zdieľanie vašich fotografií a názorov s ostatnými
Profil	Zobrazenie alebo aktualizácia vašich osobných informácií
Priatelia	Vyhľadanie priateľov alebo zobrazenie ich príspevkov
Doručené	Zobrazenie správ a overenie nových notifikácií alebo žiadostí

MySpace

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu zvoľte **MySpace**.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa**.
3. Použite nasledujúce funkcie:

Funkcia	Popis
Úvod	Použitie rôznych možností pre zdieľanie vašich fotografií a názorov s ostatnými
Moja pošta	Odosielanie a čítanie správ a overenie žiadostí od priateľov
Fotografie	Zobrazenie a odoslanie fotografií
Priatelia	Vyhľadanie priateľov, zobrazenie zoznamu priateľov alebo odoslanie žiadostí na priateľov

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť s telefónom kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvoľte **Bluetooth**.
2. Zvolením **Zap.** zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam lokalizovať váš telefón, zvoľte **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Zap.** pod položkou **Viditeľnosť tel.** → voľba viditeľnosti → **Uložiť**.

   Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvoľte **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Zvoľte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Áno** zosúlaďte kód PIN medzi vaším telefón a zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

Po tom, čo sa telefón spároval s iným zariadením Bluetooth, ikona zariadenia bude svietiť modro. Zvoľte spárované zariadenie a použite nasledujúce voľby:

- Ak chcete zmeniť názov zariadenia, zvoľte ikonu pripojeného zariadenia a zvoľte **Premenovať**.
- Ak chcete zariadeniu povoliť prístup k telefónu bez vášho potvrdenia, zvoľte ikonu pripojeného zariadenia a zvoľte **Povoliť zariadenie**.

Ak chcete zistiť, aké služby Bluetooth má váš telefón k dispozícii a informácie o týchto službách, zvoľte **Ďalšie** → **Služby Bluetooth**.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka, úloha alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo časti **Moje súbory**.

2 Zvoľte **Odoslať cez** → **Bluetooth** alebo zvoľte **Ďalšie** → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).

2 Zvolením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie telefónu súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.1x.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Telefón využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určený na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V režime Menu zvoľte **Wi-Fi** → **Zap.**

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa batériou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1. V režime Menu zvoľte **Wi-Fi** → **Hľadať**.
2. Zvoľte sieť → **Pripojiť**.
3. Upravte nastavenia profilu pripojenia k zvolenej sieti a následne ho pridajte.

   Informácie o nastaveniach získate od správcu siete WLAN. Niektoré nastavenia môžu byť pevné – závisí to od konfigurácie zvolenej siete.
4. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Ikona pripojenej siete zmení farbu na modrú. Teraz môžete profil WLAN použiť pre sieťové pripojenia. Zmeňte nastavenie profilu vo wapovom prehliadači alebo iných wapových službách na nakonfigurovaný profil WLAN.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť telefón k počítaču pomocou dodaného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung Kies** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustite aplikáciu Samsung Kies a použite bezdrôtové pripojenia alebo skopírujte dáta a súbory.

   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Telefón môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a telefón využiť ako čítačku pamäťových kariet.

1. Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do telefónu.
2. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

› Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
2. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
4. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
5. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.



Nástroje

Upozornenia

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozorn.**
2. Zvoľte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ťuknutím na **Stop** a podržaním upozornenie vypnete.
- Ťuknutím a podržaním **Odlož** upozornenie odložíte na čas posunutia.

Kalkulačka

1. V režime Menu zvoľte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevodník

1. V režime Menu zvoľte **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Slovník

Tu sa dozviete, ako vyhľadávať slová v slovníku a vytvoriť si vlastný slovník slovnej zásoby.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Vyhľadávanie slov

1. V režime Menu zvoľte **Slovník**.
2. Zadajte slovo a zvoľte **OK**.
3. Zvoľte slovo.

   Ak chcete slovo pridať do svojho zoznamu slovnej zásoby, zvoľte **Uložiť do Môjho slovníka** → **Áno**.

Prezeranie slovníka

1. V režime Menu zvoľte **Slovník**.
2. Zvoľte **Môj slovník**.
3. Zvoľte slovo zo zoznamu.

Zobrazenie histórie

1. V režime Menu zvoľte **Slovník**.
2. Zvolením **Ďalšie** → **História** zobrazíte zoznam slov, ktoré ste vyhľadávali.

Editor obrázkov

Môžete upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu zvoľte **Editor obrázkov**.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte **Ťuknite sem na otvorenie** → obrázok → **Pridať**.
4. Zvoľte **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
5. Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **OK**.

   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a dvakrát zvoľte **OK**.

6 Po skončení zvoľte **Súbor** → **Uložiť ako**.
7 Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
8 Zadajte nový názov súboru pre obrázok a zvoľte **Hotovo**.

› Úpravy snímky

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2 Zvoľte **Upraviť** → možnosť úprav (jas a kontrast alebo farba).
Ak chcete upraviť obrázok automaticky, zvoľte **Automatická úroveň**.
3 Upravte obrázok podľa potreby a zvoľte **OK**.
4 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

› Transformácia obrázka

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2 Zvoľte šípku vpravo dole na obrazovke.
3 Zvoľte (pre otočenie alebo prevrátenie) alebo (pre zmenu veľkosti).
4 Otočte, prevráťte alebo zmeňte veľkosť obrázka podľa priania a zvoľte **OK**.
5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

› Orezanie obrázka

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2 Zvoľte šípku vpravo dole na obrazovke.
3 Zvoľte .
4 Presuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika nad oblasťou, ktorú chcete orezať, a dvakrát zvoľte **OK**.
5 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

› Vloženie vizuálneho prvku

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.
2 Zvoľte šípku vpravo dole na obrazovke.
3 Zvoľte T, , , alebo .
4 Zvoľte vizuálny prvok (obrázok, emotikona alebo klipart) alebo zadajte text a zvoľte **Hotovo**.

5 Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku a zvoľte **OK**.

6 Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru.

Moje súbory

Tu sa dozviete, ako rýchlo a pohodlne pristupovať k obrázkom, videám, hudbe, zvukovým klipom a iným typom súborov uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Telefón podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Podporovaný formát
Obrázok	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Hudba	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Zvuk	amr, wav, xmf, imy, midi
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie súboru

1 V režime Menu zvoľte **Moje súbory** → typ súboru.

Priečinky alebo súbory na pamäťovej karte sú označené ikonou pamäťovej karty.

2 Zvoľte priečinok → súbor.

Počas prezerania súboru môžete použiť nasledovné voľby:

- Ak chcete obrázok vytlačiť cez pripojenie USB, zvoľte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
- Ak chcete obrázok vytlačiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth, zvoľte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
- Ak chcete obrázok nastaviť ako pozadie, zvoľte **Ďalšie** → **Nastaviť ako** → **Pozadie**.
- Ak chcete zvukový klip nastaviť ako zvonenie, počas prehrávania zvoľte **Nastaviť ako** → voľba.

Stopky

1. V režime Menu zvoľte **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustite stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
4. Po skončení zvoľte **Stop**.
5. Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

Časovač

1. V režime Menu zvoľte **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustite odpočítavanie.

   Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte tlačidlo Späť alebo [ ] a otvorte ďalšiu aplikáciu.
4. Po dokončení odpočítavania časovača vypnite upozornenie ťuknutím na **Stop** a pozdržaním.

Videoeditor

Naučte sa vytvárať a upravovať videosúbory a používať obrazové efekty.

› Vytvorenie nového videa

1. V režime Menu zvoľte **Videoeditor**.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

   Rozhranie videoeditora sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
3. Zvoľte **Ťuknutím sem môžete importovať scénu**.
4. Zvoľte kategóriu obrázka alebo videa → obrázok alebo video a zvoľte **Pridať**, alebo zvoľte +.
5. Ak chcete pridať ďalšie obrázky alebo videá, zvoľte + → **Pridať scénu** a opakujte krok 4.

   Ak chcete zvoliť trvanie zobrazenia obrázka, zvoľte obrázok → **Trvanie**.
6. Ak chcete pridať text medzi obrázky a videá, zvoľte + → **Pridať text**.

7 Zadajte text a zvoľte **Hotovo**.

8 Presuňte pridaný text alebo zmeňte jeho veľkosť a zvoľte **OK**.

Ak chcete zmeniť vlastnosti textu alebo farbu, zvoľte ikonu (Aa, T, T, ≡ alebo ■).

9 Zvoľte **Ťuknutím sem môžete pridať hudbu pozadia** → kategória zvuku → zvuk → **Pridať**.

10 Zvolením + → **Pridať prechod** pridajte prechodový efekt medzi obrázkami a videami.

11 Po skončení zvoľte **Súbory** → **Exportovať**.

Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, zvoľte **Súbory** → **Uložiť projekt**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.

12 Zadajte názov nového súboru a zvoľte **Hotovo**.

› Orezanie úseku videa

1 Importujte video.

2 Zvoľte video → **Orezať**.

Aby ste mohli video orezať, musí byť dlhšie ako 10 sekúnd.

3 Spustite prehrávanie zvolením ▶.

4 Presuňte ▼ doľava na bod, v ktorom má nové video začať.

5 Presuňte ▼ doprava na bod, v ktorom má nové video končiť.

6 Zvoľte .

7 Uložte upravené video pod novým názvom súboru.

› Rozdelenie videa

1 Importujte video.

2 Zvoľte video → **Rozdeliť**.

3 Spustite prehrávanie zvolením ▶.

4 Presuňte ▼ doľava na bod, v ktorom chcete súbor rozdeliť na dva videoklipy.

5 Zvoľte .

6 Uložte upravené video pod novým názvom súboru.

Použitie efektu na video

1. Importujte video.
2. Zvoľte video → **Efekty** → voľba efektu.
3. Uložte upravené video pod novým názvom súboru.

Pridanie názvu do videa

1. Importujte video.
2. Zvoľte video → **Nadpis**.
3. Spustite prehrávanie zvolením ▶.
4. Presuňte ▼ doľava na bod, kde chcete text zobraziť.
5. Presuňte ▼ doprava na bod, kde chcete, aby text zmizol.
6. Zvoľte .
7. Zadajte text a zvoľte **Hotovo**.
8. Presuňte pridaný text alebo zmeňte jeho veľkosť a zvoľte **OK**.
   Ak chcete zmeniť vlastnosti textu alebo farbu, zvoľte text → ikona (Aa, T, T alebo).
9. Uložte upravené video pod novým názvom súboru.

Svetový čas

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Zobrazenie svetového času

1. V režime Menu zvoľte **Svetový čas**.
2. Prechádzajte doľava alebo doprava mapou sveta.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu zvoľte **Svetový čas**.
2. Zvoľte → **Pridať**.
3. Zvoľte časové pásmo.
   Ak chcete použiť prechod na letný čas, zvoľte Off.
4. Zvolením **Pridať** vytvorte hodiny so svetovým časom.
   Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
5. Ak chcete pridať viac hodín so svetovým časom, zvoľte **Pridať** a opakujte kroky 3 a 4.

› Pridanie svetového času na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po vytvorení hodín so svetovým časom:

1. V režime Menu zvoľte **Svetový čas**.
2. Zvoľte [ikona] → **Nast. ako 2. hodiny**.
3. Zvoľte svetový čas, ktorý chcete pridať do widgetu duálnych hodín.
4. Zvoľte **Nastaviť**.



Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia**.
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
3 Upravte nastavenie a zvoľte **Uložiť** alebo **Nastaviť**.

Profily telefónu

Zvoľte zvukový profil, ktorý sa má používať, alebo podľa priania upravte voľby zvuku v profiloch.

Displej a osvetlenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda displej a použitie osvetlenia na telefóne:

- **Pozadie**: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Widget**: Voľba widgetov, ktoré chcete mať na nástrojovej lište.
- **Typ písma**: Voľba typu písma pre text na displeji.
- **Pozdrav**: Úprava správy, ktorá vás privíta pri zapnutí telefónu.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Čas podsvietenia**: Nastavenie času, ako dlho má telefón čakať, kým vypne podsvietenie displeja.

Čas a dátum

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na telefóne zobrazuje čas a dátum.

Nastavenie telefónu

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda všeobecné nastavenie telefónu:

- **Jazyk**: Voľba jazyka, ktorý sa bude používať pre zobrazenie alebo zadávanie textu.
- **Vibračná odozva**: Upravenie intenzity vibrácií, ktoré sú odozvou na stlačenie displeja.

- **Kalibrácia**: Zosúladenie snímačov dotykovej obrazovky s vašimi vstupmi.
- **Informácie o zmeškanom volajúcom**: Nastavenie, či zobrazovať, alebo nezobrazovať informácie o volajúcom pre zmeškané hovory a správy.
- **Etiketa**: Aktivácia funkcie etikety, ktorá vám umožní stlmiť všetky zvuky sprevádzajúce udalosti položením telefónu displejom nadol.
- **Spojenia s počítačom**: Nastavenie režimu USB, ktorý sa má aktivovať pri pripojení telefónu k počítaču. ► str. 60
- **Licenčné nastavenia**: Upravenie nastavení súvisiacich s licenčnými kľúčmi, ako je sledovanie, upozornenie pri vypršaní alebo sťahovanie v zahraničných sieťach.

Inteligentné odomknutie

Aktivujte funkciu odomknutia gestom, ktorá umožňuje odomknúť dotykovú obrazovku a tlačidlá nakreslením určeného znaku. ► str. 22

Dotykový panel

Nastavte telefón tak, aby automaticky uzamkol dotykový displej a tlačidlá, ak určitý čas telefón nepoužijete.

Nastavenie aplikácií

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú aplikácie v telefóne:

- **Hovor**: Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.
- **Správy**: Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s posielaním správ.
- **Kontakty**: Upravenie nastavení telefónneho zoznamu.
- **Kalendár**: Upravenie nastavení kalendára.
- **Internet**: Upravenie nastavení webového prehliadača. ► str. 50
- **Prehrávač médií**: Upravenie nastavení prehrávača hudby a videí.

Zabezpečenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa zabezpečuje telefón a údaje:

- **Telefón**
  - **Zámok telefónu**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku telefónu, kedy sa pred použitím telefónu vyžaduje zadanie hesla.
  - **Zámok SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIM/USIM vyžaduje zadanie hesla SIM.
  - **Zámok súkromia**: Nastavenie rôznych typov údajov ako súkromných. Ak k nim chcete pristupovať, musíte zadať heslo telefónu.
  - **Zmeniť heslo**: Zmena hesla telefónu.
- **SIM**
  - **Zámok PIN**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIM/USIM vyžaduje zadanie hesla SIM.
  - **Režim pevnej voľby**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
  - **Zmeniť kód PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
  - **Zmeniť kód PIN2**: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.

Nastavenia siete

Otvorte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda spôsob, ako telefón vyberá a pripája sa k sieťam:

- **Vybrať sieť**: Nastavenie spôsobu výberu siete na automatický alebo manuálny.
- **Režim siete**: Voľba pásma siete.
- **Pripojenia**: Nastavenie profilov pripojenia používaných sieťovými funkciami.
- **Certifikáty**: Zobrazenie certifikátov vyžadovaných pre sieťové služby.
- **Preferované siete**: Nastavenie zoznamu vami preferovaných sietí. Pri vyhľadávaní dostupných sietí sa telefón najprv pripojí k týmto sieťam.

Nastavenia pamäte

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda využívanie pamäte telefónu:

- **Vymazať pamäť telefónu**: Vymazanie vybraných údajov z pamäte telefónu.

> Týmto dôjde k trvalému vymazaniu vybraných údajov z pamäte telefónu.

- **Informácie o pamäťovej karte**: Prístup k podrobnostiam o pamäťovej karte a nastavenie viditeľnosti súborov na pamäťovej karte pre Bluetooth. Môžete taktiež sformátovať pamäťovú kartu alebo zmeniť jej názov.
- **Predvolená pamäť**: Voľba predvoleného umiestnenia pamäte, ktoré sa použije pri prenose údajov, vytváraní snímok a videí alebo nahrávaní hlasových poznámok.
- **Stav pamäte**: Zobrazenie využitej a dostupnej pamäte pre rôzne typy súborov.

Vynulovať nastavenia

Obnovte rôzne nastavenia na ich predvolené hodnoty z výroby. Zvoľte, ktoré nastavenia sa majú vynulovať. Pri vynulovaní nastavení musíte zadať heslo telefónu.

Riešenie problémov

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly a nesprávne

Ak je váš telefón vybavený dotykovou obrazovkou a tá nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte z dotykovej obrazovky všetky ochranné kryty. Ochranné kryty môžu brániť telefónu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre telefóny s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- V závislosti od typu dotykovej obrazovky vášho telefónu iba niektoré vstupy môžu byť rozpoznané. Snažte sa na ikonu kliknúť končekom prsta, nechtom alebo použite stylus.
- Pred dotykom dotykovej obrazovky sa uistite, že sú vaše ruky čisté a suché.
- Reštartujte telefón, aby sa vymazali dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér telefónu je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, zaneste ju do miestneho servisného strediska Samsung.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón sám vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Prístroj je horúci na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, telefón môže byť na dotyk horúci. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby používanie telefónu bolo bezpečné, mali by ste dodržiavať tieto informácie ohľadom bezpečnosti a používania.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladťe batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami.

Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C alebo nad 45° C).
- Extrémne teploty môžu zapríčiniť deformáciu telefónu a znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť telefónu a batérií.

- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžte byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách.
Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Zaobchádzajte s kartami SIM alebo s pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,705 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku



(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,

A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.



Register

access codes 74

automatické odmietnutie 29

batéria
- nabíjanie 10
- vloženie 8

Bluetooth
- aktivácia 57
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 57
- odosielanie dát 58
- príjem dát 58

čas a dátum, nastavenie 20

časovač 66

čítačka RSS 51

diktafón 48

dotykový displej
- kalibrácia 22
- odomknutie gestami 22
- používanie 18
- uzamknutie 19

editor obrázkov
- používanie efektov 63
- úpravy 64

e-mail
- nastavenie profilov 33
- nastavenie účtov 33
- odoslanie 33
- zobrazenie 34

Facebook 56

falošné hovory 30

FM rádio
- počúvanie 42
- uloženie staníc 43

fotoaparát
- vytváranie fotografií 37
- vytváranie videí 39

fotografie
- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 38
- nastavenie pozadia 65
- úpravy 63
- vytváranie 37
- vytváranie panoramatických 38
- vytváranie podľa scény 37
- vytváranie rozdelených 39
- vytváranie sérií 38
- vytváranie s rámčekmi 39
- zobrazenie 65

Google
hľadať 52
mapa 53
pošta 52
hlasová pošta 34
hlasové hovory
používanie volieb 28
prijatie 27
uskutočnenie 27
hlasové poznámky
nahrávanie 48
prehrávanie 49
hovory
medzinárodné čísla 28
odmietnutie 28
používanie volieb počas hlasových 28
prijatie 27
uskutočnenie 27
uskutočňovanie falošných 30
zobrazenie zmeškaných 29
hudba
hľadanie 41
prehrávanie 40
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 22
Java hry
hranie 44
sťahovanie 43
kalendár
vytváranie udalostí 46
zobrazenie udalostí 47
kalkulačka 62
karta SIM
uzamknutie 23
vloženie 8
karta USIM
uzamknutie 23
vloženie 8
komunity
nastavenie webov 55
zdieľanie súborov 55
kontakty
hľadanie 45
vytvorenie 45
multimediálne správy
nastavenie profilov 32
odoslanie 32
zobrazenie 34
MySpace 56
obrazovka menu 19
pamäťová karta
formátovanie 12
vloženie 11
vybratie 12

pomocník 26
pozadie 21
poznámky
- vytvorenie 48
- zobrazenie 48

prehrávač hudby
- prehrávanie hudby 40
- pridanie súborov 40
- vytváranie zoznamov skladieb 41

prevodník 62
pripojenia
- WLAN 59

remienok na ruku 13
spojenia s počítačom
- Samsung Kies 60
- veľkokapacitné pamäťové zariadenie 60
- Windows Media Player 61

správca súborov 65
správy
- nastavenie e-mailových profilov 33
- nastavenie e-mailových účtov 33
- nastavenie profilov MMS 32
- odosielanie multimediálnych 32
- odosielanie textových 31
- odoslanie e-mailovej 33
- odoslanie tiesňovej 35
- používanie šablón 35
- prístup k hlasovej pošte 34
- zobrazenie e-mailovej 34
- zobrazenie multimediálnych 34
- zobrazenie textových 34

stiahnuté položky
- Java hry 43
- multimediálne súbory 52

stopky 66
svetový čas
- nastavenie duálneho zobrazenia 69
- vytvorenie 68
- zobrazenie 68

synchronizácia
- s aplikáciou Windows Media Player 61
- so serverom Exchange 53
- s webovým serverom 53

telefón
- ikony indikátora 16
- nastavenia 70
- prispôsobenie 20
- tlačidlá 16
- usporiadanie 15
- uzamknutie 23
- zapnutie alebo vypnutie 14

telefónny zoznam
- hľadanie kontaktov 45
- nastavenie obľúbených čísel 46
- vytváranie kontaktov 45
- vytváranie skupín 46

textové poznámky 48

textové správy
- odoslanie 31
- zobrazenie 34

tichý profil 21

tiesňové správy 35

tón tlačidiel
- hlasitosť 21

trvanie hovoru 31

úlohy
- vytvorenie 47
- zobrazenie 47

unpack 8

upozornenia
- vypnutie 62
- vytvorenie 62

videá
- prehrávanie 65
- úpravy 66
- vytváranie 39

videoeditor
- orezávanie videí 67
- pridanie názvu 68
- pridávanie efektov 68
- rozdeľovanie videí 67
- vytváranie nový videí 66

videohovory
- prijatie 27
- uskutočnenie 27

webový prehliadač
- nastavenie profilov 50
- prehliadanie webových stránok 50
- pridávanie záložiek 51

widgety
- prispôsobenie panela 20
- prístup 20

Windows Media Player 61

WLAN
- aktivácia 59
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 59

zadávanie textu 25

zámok PIN 23

zámok telefónu 23

záznamy hovorov 30

zvukové profily 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : GT-B7722

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.07	Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(miesto a dátum vydania)	(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-29867A
Slovak. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com